BDI631 60 cm plně integrovaná vestavná myčka

INSTRUCTION MANUAL

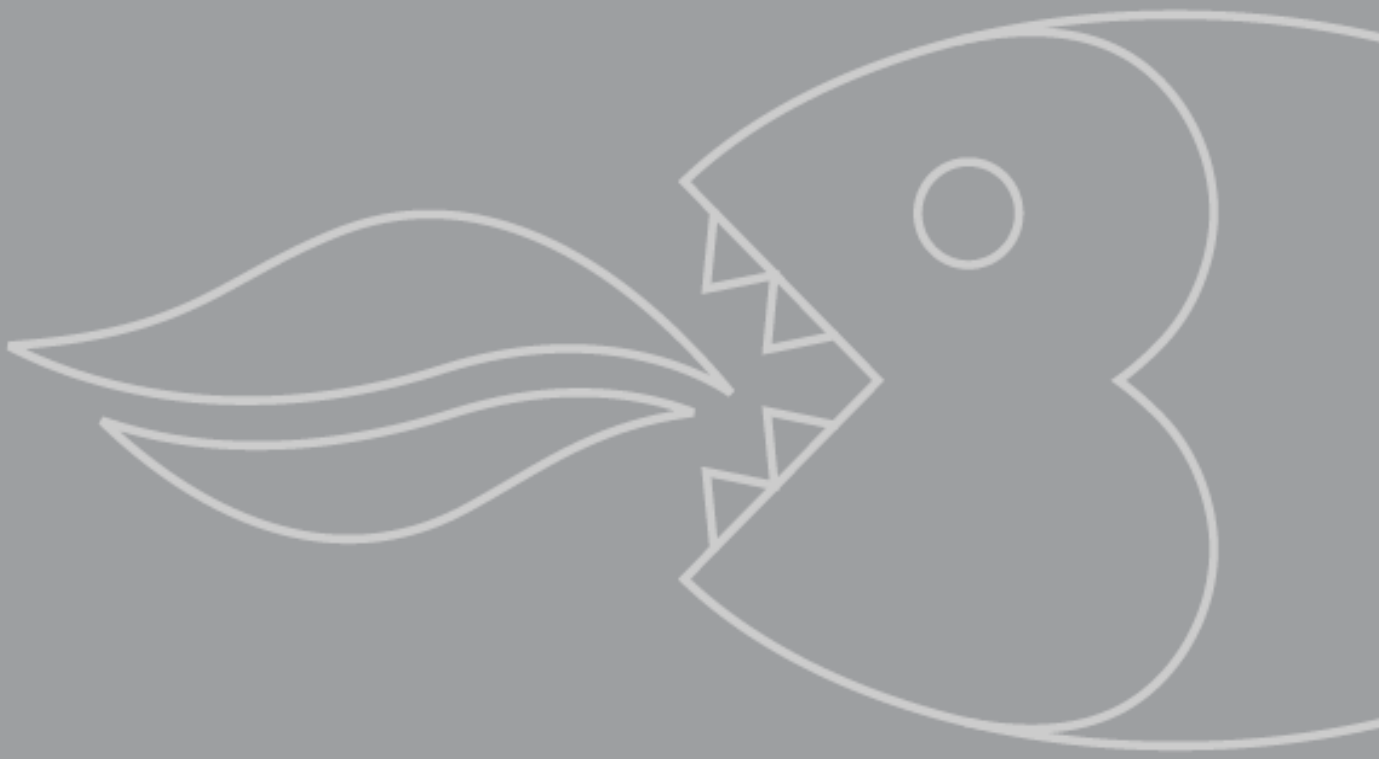

Baumatic®

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BDI631

60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí

Baumatic®

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

GS 30/08/11

Obsah

Ochrana životního prostředí **5**

Důležité bezpečnostní informace **6**

Specifikace **9**
Rozměry výrobku 9
Rozměry otvoru pro vestavění 9
Specifikace výrobku 9
Údaje o energetické účinnosti 9
Spotřeba energie 9
Elektrické údaje 9
Volitelné příslušenství 9

Popis přístroje **10**
Ovládací panel 10

Používání myčky nádobí **11**
Před prvním použitím 11
Naplnění solí určenou pro myčky nádobí 11
Nastavení úrovně změkčovače vody 12
Naplnění leštícího přípravku 13
Nastavení úrovně leštícího prostředku 13
Plnění dávkovače mycího prostředku 14
Plnění horního koše 15
Nastavení horního koše 15
Dolní poloha 16
Horní poloha 16
Naplnění dolního koše 17
Košík pro příbory 17
Vkládání talířů a příborů 18

Tabulka mycích programů **20**
Nastavení mycího programu 21
Změna mycího programu 21
Na konci mycího programu 22
Kontrolky lešticího prostředku a soli 22

Čištění a údržba **23**
Systém filtrů 23
Čištění filtrů 24
Čištění ostřikovacích ramen 25
Čištění ovládacího panelu 25
Čištění dvířek 26

Systém chybových kódů poruch **26**

Všeobecná diagnostika **28**

Pokyny pro instalaci **30**
Požadavky na otvor pro vestavbu 30
Fáze instalace 31

Příprava a instalace nábytkových dveří 31
Připojení myčky k přívodu vody 33
Aplikace parotěsnící pásky 36
Vyrovnání myčky 37
Zajištění myčky 37
Před prvním použitím 38
Důležité informace a závěrečná upozornění 39

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:
- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka
Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace

Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. ***Před*** *zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, prosím, spojte se s Technickým oddělením Baumatic.*

Všeobecná bezpečnost

- Opravy Vašeho spotřebiče smí provádět pouze odborný pracovník společnosti Baumatic nebo některý z jeho autorizovaných servisních pracovníků. Každý pokus nezkušené osoby opravovat tento spotřebič může vést ke zranění nebo k poškození myčky nádobí.

- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel poškozen, ***nesmí být spotřebič použit***. Totéž platí pro případ, že je poškozena horní plocha, ovládací panel, nebo podstavec. Při těchto poškozeních se totiž mohou volně zpřístupnit vnitřní komponenty spotřebiče.

- Spotřebič je nutno vypnout a odpojit od elektrické sítě vždy před každým prováděním čištění a údržby.

- Při odpojování spotřebiče od zásuvky nevytahujte nikdy zástrčku taháním za kabel.

- Na spotřebič se nesmí stříkat proud vody.

- Pokud je myčka nádobí v provozu, může docházet k zahřátí jejího vnějšího povrchu.

- Malá zvířátka mohou rozkousat síťové kabely nebo vodní hadice, což může být příčinou úrazu elektrickým proudem.

Instalace

- Musí být zásadně dodrženy pokyny pro instalaci, uvedené v tomto manuálu.

- Kompletní instalace musí být v souladu se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů.

- ***Před prvním použitím spotřebiče zásadně dodržte kroky, uvedené v oddílu „Před prvním použitím" v tomto manuálu.***

- Při instalaci spotřebiče buďte opatrní, aby nedošlo k zachycení přívodního napájecího kabelu pod vlastní spotřebič.

- V žádném případě neměňte ani neupravujte technické parametry spotřebiče.

Denní používání

- Tento spotřebič je navržen pouze pro mytí nádobí v domácnosti. Pokud bude myčka nádobí používána k jiným účelům, nebo bude nesprávně obsluhována, společnost Baumatic nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli vzniklé škody, ke kterým může v takovém případě dojít, a současně zaniká i záruka na výrobek.

- Po použití spotřebiče se doporučuje odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky a uzavřít přívod vody.

- Mycí prostředky, leštící prostředky a sůl, které vkládáte do spotřebiče, musí být určeny pro automatické myčky nádobí. Pokud jde o dávkování, je nutno dodržovat pokyny výrobce mycího prostředku.

- Ostré nože a nože s dlouhým ostřím, pokud jsou postaveny v košíku pro příbory v kolmé poloze, představují bezpečnostní riziko. Doporučujeme tyto části příborů uložit vodorovně do horního košíku.

- ***Neměli byste*** mýt žádné části nádobí, které přišly do kontaktu s korosivními, kyselými nebo alkalickými chemikáliemi, barvou, benzinem, železem nebo ocelovým odpadem.

- ***Neměli byste*** otevírat dveře, pokud spotřebič již pracuje podle nastaveného programu. V závislosti na etapě právě probíhajícího programu by mohlo dojít k vytečení horké vody z myčky.

- ***Neměli byste*** ponechávat dveře spotřebiče otevřené, s výjimkou případu vkládání a vyjímání nádobí.

- ***Neměli byste*** stoupat ani sedat na otevřené dveře.

Zabezpečení před dětmi

- Myčku nádobí mohou používat pouze dospělé osoby. Neměli byste ponechávat děti v blízkosti myčky bez dohledu. Dětem byste neměli dovolit dotýkat se ovládacích prvků spotřebiče nebo si se spotřebičem hrát.

- Pokud zůstanou dveře myčky otevřené, je zde nebezpečí, že dítě nebo domácí mazlíček vleze dovnitř myčky. Před nastavením spotřebiče na mycí cyklus proto prosím zkontrolujte vnitřek myčky.

- Veškeré obalové materiály, odstraněné při vybalení myčky, musí být mimo dosah dětí.

- Veškeré mycí prostředky musí být také uloženy na bezpečném místě, mimo dosah dětí.

- Po ukončení mycího cyklu zůstává v myčce určité množství vody. Tato voda není pitná a může obsahovat zbytky pracích prostředků, použitých v myčce.

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič vyhovuje následujícím Evropským směrnicím:

- 73/23 z 19/02/1973 Směrnice o nízkém napětí včetně jejích následných změn.

- 89/336 z 03/05/1989 Směrnice o elektrické kompatibilitě včetně jejích následných změn.

Prosím, poznamenejte si pro budoucí odkazy následující informace, které naleznete na typovém štítku a dále datum nákupu, který je uveden na prodejní faktuře. Typový štítek Vaší myčky je umístěn na pravé straně sklopných dveří.

Model …….

Výrobní číslo …….

Datum nákupu …….

Specifikace

Rozměry výrobku

Výška: 820 - 850 mm
Šířka: 595 mm
Hloubka: 540 mm

Rozměry otvoru pro vestavění

Výška: 820 mm (min)
Šířka: 600 mm
Hloubka: 570 mm (min)

Specifikace výrobku

- 12 sad nádobí
- ***5 funkcí:*** Normální, Intenzivní, Úsporné, Oplach, Rychlé
- ***3 teploty mytí:*** 40°C, 50°C, 65°C
- ***3 teploty oplachu:*** 45°C, 65°C, 70°C

- Samočisticí nerezový mikrofiltr
- Pojistka proti přetečení
- Pojistka proti záplavě
- Nastavitelný horní koš
- Sklopné přihrádky na talíře
- Nastavitelné nožičky
- Běžné sušení

Údaje o energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti: A
Třída účinnosti mytí: A
Třída účinnosti sušení: A

Spotřeba energie

V režimu vypnuto: 0 Wh
V pohotovostním režimu: 0,73 Wh

Elektrické údaje

Jmenovité napětí: 230 V 50 Hz
Připojení napájení: 16 A

Volitelné příslušenství

- DWD600SS Nerezová dvířka s úpravou proti otiskům prstů

Popis přístroje

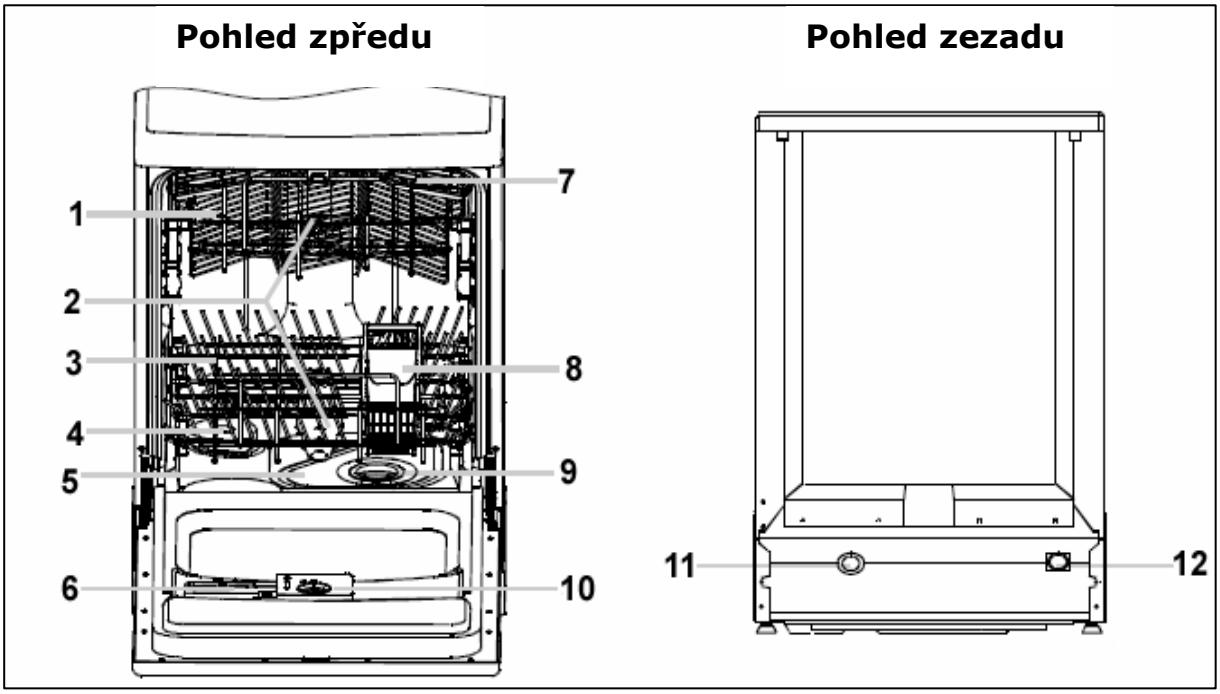

1. Horní koš
2. Ostřikovací ramena
3. Dolní koš
4. Změkčovač vody
5. Hlavní filtr
6. Dávkovač mycího prostředku
7. Prostor pro šálky
8. Košík pro příbory
9. Hrubý filtr
10. Dávkovač leštícího prostředku
11. Konektor odtokové trubky
12. Konektor přívodní trubky

Ovládací panel

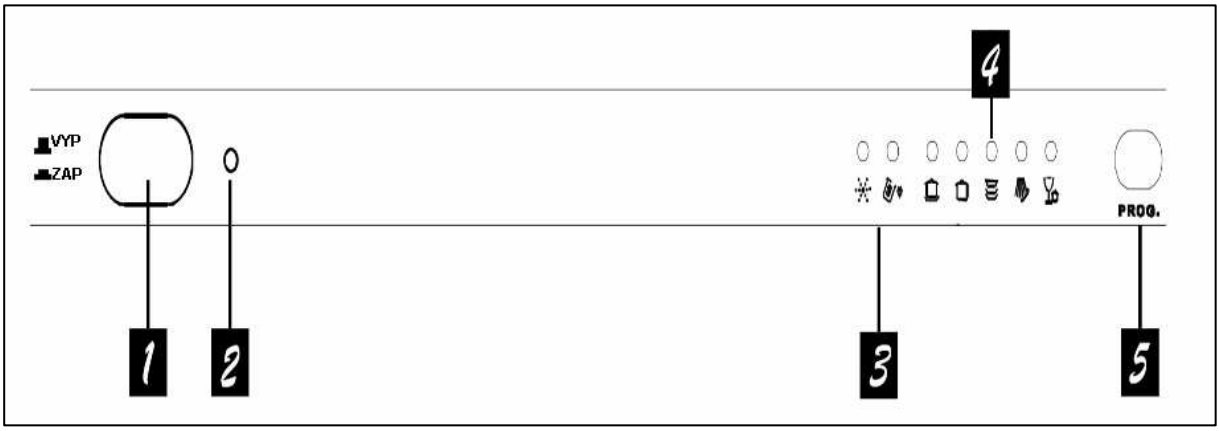

1. Tlačítko ZAP/VYP
2. Kontrolka ZAP/VYP
3. Kontrolky lešticího prostředku a soli
4. Kontrolky programu
5. Tlačítka volby programu

Používání myčky nádobí

Před prvním použitím

- Instalujte spotřebič v souladu s pokyny pro instalaci, uvedenými v této příručce.

- Naplňte změkčovač vody 1 litrem vody z vodovodního kohoutku a poté naplňte speciální sůl pro myčky nádobí. Nyní nastavte úroveň změkčovače vody.

- Naplňte dávkovač leštícího prostředku a poté nastavte dávkování leštícího prostředku.

Naplnění solí určenou pro myčky nádobí

DŮLEŽITÉ: *Používejte pouze sůl, která je určena pro použití v myčkách nádobí. Pokud bude ve spotřebiči použit jiný druh soli (zvláště kuchyňská sůl), dojde k poškození změkčovače vody.*

- Nejlepší je naplnit změkčovač vody solí těsně předtím, než spustíte mycí program. To Vám pomůže odstranit každou sůl, která mohla přetéci ze změkčovače vody v průběhu procesu vlastního naplňování soli.

- Otevřete dvířka myčky nádobí a vyjměte dolní koš. Při vyjímání musí být koš prázdný.

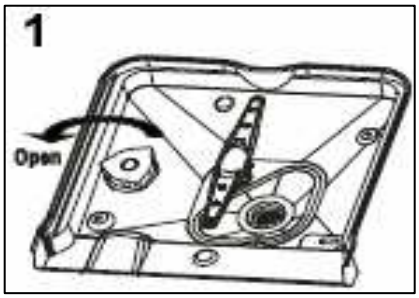

- Otočte víčko zásobníku soli proti směru otáčení hodinových ručiček a sejměte jej.

- Naplňte zásobník změkčovače vody 1 litrem vody.

DŮLEŽITÉ: Toto je nutno provést pouze při prvním naplňování zásobníku soli.

- S použitím násypky, která se dodává spolu se spotřebičem, nasypte sůl do zásobníku soli. Do zásobníku soli byste měli nasypat přibližně 1,2 kg soli.

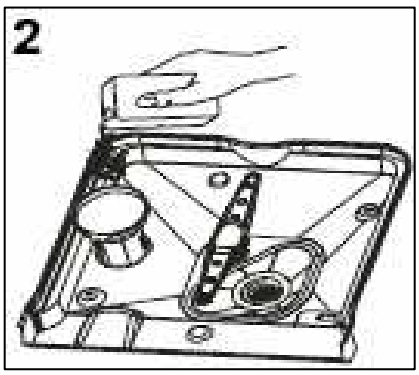

- Je zcela běžné, že při plnění zásobníku solí dojde k přetečení malého množství vody ze zásobníku soli. Toto ovšem neznamená, že zásobník je naplněn správným množstvím soli.

- Vraťte zpět víčko zásobníku soli a řádně jej utáhněte.

- Přibližně po 2-6 hodinách po naplnění zásobníku solí, zhasne výstražná kontrolka, indikující potřebu naplnění soli. Když na ovládacím panelu bude svítit, měli byste znova provést proceduru plnění soli do myčky.

- ***DŮLEŽITÉ: Pokud budete naplňovat vodní změkčovač, který již obsahuje sůl, další solí, není již nutno zásobník plnit 1 litrem vody.***

Nastavení úrovně změkčovače vody

Množství soli, které změkčovač uvolní během mycího cyklu, je možno regulovat. Změkčovač vody by měl být nastaven na takovou úroveň, která odpovídá tvrdosti Vámi používané vody (viz tabulka níže).

Tvrdost vody		**Poloha voliče**	**Sůl použitá pro jeden cyklus (g)**	**Přibližný počet cyklů na 1,2 kg soli**
Clarkovy stupně	°TH francouzské stupně			
0-14	0-18	Není k dispozici	0	Není k dispozici
14-36	18-44	Minus značka	20	60
36-71	44-89	Střed	40	30
71	89	Plus značka	60	20

Pro nastavení změny množství soli, které uvolní změkčovač vody, postupujte následovně:

- Vyjměte dolní koš a odšroubujte víčko zásobníku soli.

- Uložte kroužek se šipkou na zásobník soli (viz obrázek).

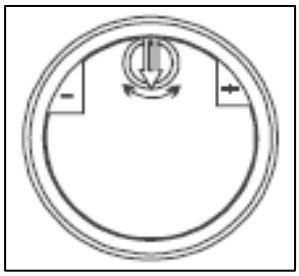

- Když poprvé dostanete Váš spotřebič, bude tato šipka nasměrována ke značce minus. V souladu s tabulkou tvrdosti vody otočte šipku tak, aby její poloha odpovídala tvrdosti vaší vody.

- „Střední" poloha voliče (šipky) je střed mezi symboly minus a plus.

- ***DŮLEŽITÉ****: Pokud používáte tablety mycího prostředku 3 v 1, a Vaše voda má střední nebo větší tvrdost, je nutno doplňovat Váš vodní změkčovač ještě solí. Šipka u vodního změkčovače by měla být natočena k minusovému nastavení.*

Naplnění leštícího přípravku

Leštící přípravek se uvolňuje v závěrečné fázi funkce oplachu a zamezuje tvoření vodních kapek na nádobí. Tyto kapky vytvářejí, po dokončení mycího programu, na nádobí skvrny a čmouhy.

- Tato myčka nádobí je navržena pro používání tekutých leštících prostředků.

- Dávkovač leštícího prostředku je umístěn uvnitř sklopných dvířek, vedle dávkovače mycího prostředku.

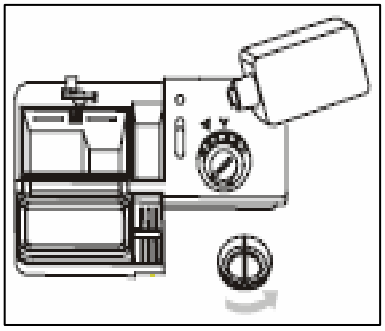

- Pro zpřístupnění dávkovače leštícího prostředku otočte víčkem proti směru hodinových ručiček, který se tak uvolní z otvoru. Poté pomalu nalijte tekutý leštící prostředek; kapacita dávkovače leštícího prostředku je přibližně 140 ml leštícího prostředku.

- Měli byste nalévat leštící prostředek pomalu, dokud indikátor hladiny plně nezčerná.

- Nepřeplňte dávkovač, neboť by to mohlo způsobit u vybraného programu mytí nadměrné pěnění. Otřete jakékoli přebytky nebo rozlitiny leštícího přípravku vlhkým hadrem.

- Vraťte zpět víčko, otočte jej po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne do své polohy.

- Vždy, když svítí indikátor leštícího prostředku na ovládacím panelu, měli byste dávkovač doplnit leštícím prostředkem.

- ***DŮLEŽITÉ**: Pokud používáte tablety mycího prostředku 3 v 1, je nutno stále i nyní doplňovat dávkovač leštícího prostředku.*

Nastavení úrovně leštícího prostředku

Množství leštícího prostředku, které myčka nádobí potřebuje, závisí také na tvrdosti Vaší vody. S nastavením úrovně leštícího prostředku byste měli experimentovat, dokud nezjistíte optimální úroveň, která zajišťuje nejlepší výsledky.

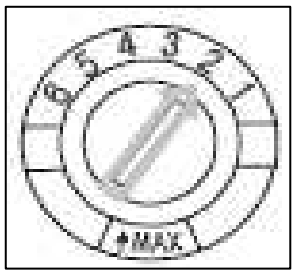

- Při prvním mycím cyklu doporučujeme nastavit úroveň leštícího prostředku na číslo 2.

- Pokud se budou tvořit vodní skvrny a oschnutí nádobí nebude vyhovující, otočte šipkou proti směru otáčení hodinových ručiček a nastavte ji na nejbližší vyšší číslo.

- Pokračujte s nastavováním úrovně leštícího prostředku směrem k vyšším číslům, dokud se nepřestanou tvořit vodní skvrny.

- Pokud se začnou na nádobí tvořit čmouhy a pruhy, je nastavená úroveň leštícího prostředku příliš vysoká, což způsobí značné pěnění během mycího cyklu. Otočte šipkou po směru hodinových ručiček na nejbližší nižší nastavení.

Plnění dávkovače mycího prostředku

Dávkovač mycího prostředku musí být plněn při spuštění každého mycího cyklu (bez ohledu na program leštění).

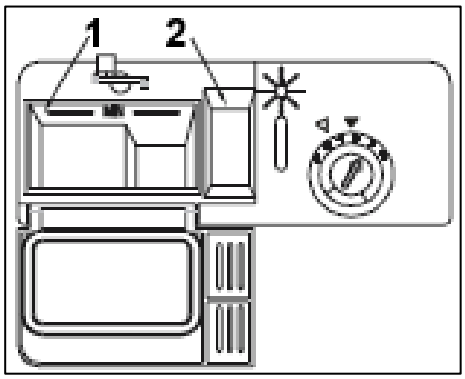

- Otevřete víčko dávkovače mycího prostředku a vložte mycí prostředek dovnitř dávkovače.

- Oddíl, označený na vyobrazení 1, je určen pro mycí prostředek hlavního mycího cyklu. Do dávkovače se pro jedno mytí vkládá pouze jedna tableta mycího prostředku. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte doporučení výrobce daného mycího prostředku.

- Oddíl, označený na vyobrazení 2, má v sobě umístěn odděleně prací prostředek, a to pro každý prací cyklus, který má v sobě funkci před-mytí; toto je však pouze volitelný doplněk. Zde musí být použit práškový nebo tekutý mycí prostředek, nikoli další tableta mycího prostředku.

- Uzavřete víko dávkovače mycího prostředku a na vnějším okraji umístěte příchytku tak, aby přidržela víko uzavřené.

- Na začátku mycího cyklu se tato příchytka otevře a tableta/prášek/kapalina vstoupí do myčky nádobí.

Plnění horního koše

Horní koš je nejvhodnější pro mytí křehkého a lehkého nádobí, jako jsou sklenice, kávové a čajové šálky, talířky, misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš znečištěné).

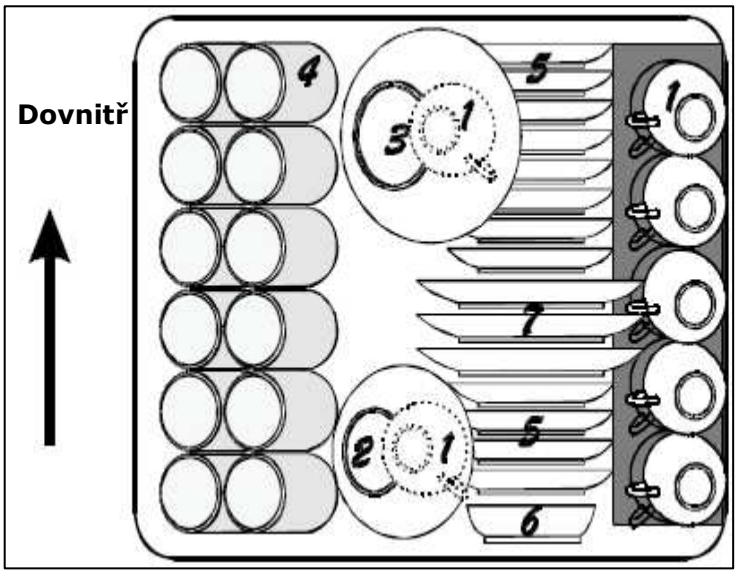

1. Šálky
2. Malé servírovací misky
3. Velké servírovací misky
4. Sklenice
5. Podšálky
6. Nádobí
7. Dezertní talířky

- Umístěte talířky a kuchyňské nádobí tak, aby se při postřikování během mycího procesu nemohly pohybovat.

- Vyobrazení na předchozí stránce použijte jako vodítko pro nejvhodnější způsob naplnění horního koše nádobím.

Nastavení horního koše

Vaše myčka nádobí má nastavitelnou výšku umístění horního koše, kterou můžete měnit a dosáhnout tak nejvhodnější polohy jeho výšky pro mytí vloženého typu nádobí.

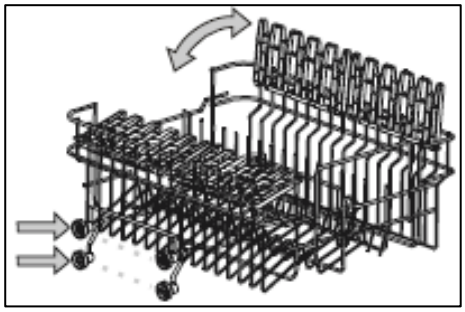

- Výšku umístění horního koše je možno nastavit vytáhnutím horního koše z vodících opěr.

- ***DŮLEŽITÉ**: Když vysouváte horní koš z vodících opěr, musí být prázdný.*

Dolní poloha

- Když se horní kola umístí do vodících opěr, je koš v dolní poloze.

- Umístění doplňkových sklenic bez nožek, šálků a konviček. Můžete také uložit malé kávové šálky na horní část bočních stojanů. Buďte přitom opatrní a zachovejte dostatečně velkou vůli mezi horní částí těchto šálků, umístěných na horní části stojanů, a spodní částí horního vnitřního interiéru myčky.

***DŮLEŽITÉ**: Při umísťování sklenic s dlouhými stopkami do horního koše, jako jsou poháry na šampaňské nápoje, je nutno být velmi opatrný. Pokud nejsou uloženy správně, je zde riziko, že při zatlačování nebo vytahování horního koše může dojít k jejich převrácení.*

Horní poloha

- Když se horní kola umístí do vodících opěr, je koš v dolní poloze.

- Umístění položek jako jsou plné sklenice nebo sklenice na víno. Sklenice na víno umístěte horní částí směrem dolů tak, aby stopka sklenice zůstala v jedné z drážek na postranním křídle.

- Prosím, povšimněte si, že když je koš v horní poloze, nemohou být postranní křídla ve zvýšené poloze. Koš by totiž nemohl sklouznout zpět do vnitřku myčky nádobí.

	Maximální výška nádobí (horní koš)	**Maximální výška nádobí (dolní koš)**
Se zvednutým horním košem	19 cm	30 cm
Se sníženým horním košem	24 cm	25 cm

DŮLEŽITÉ: Je důležité se po vložení nádobí do košů ujistit, že se mohou ostřikovací ramena volně pohybovat.

Naplnění dolního koše

Dolní koš je nejvýhodnější používat pro mytí velkého a více znečištěného nádobí, jako jsou kuchyňské pánve, víka kuchyňských pánví a servisní talíře. Do dolního koše můžete také umístit poháry a různé druhy talířů.

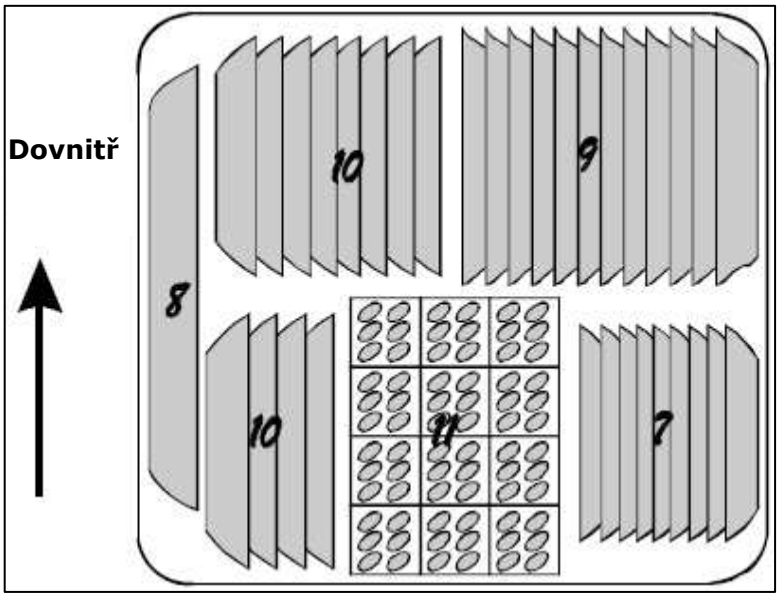

7. Desertní talíře
8. Servisní talíř
9. Jídelní talíře
10. Bočnice
11. Košík pro příbory

- Kuchyňské pánve a servisní misky musí být vždy umístěny spodními částmi směrem nahoru.

- Hluboké kuchyňské pánve musí být nakloněny šikmo, aby z nich mohla vytékat voda.

- Spodní stojan má v zadní části koše sklopné stojany, které je možno sklopit směrem dolů a tím umožnit snadnější vkládání větších kuchyňských pánví a servisních misek.

Košík pro příbory

Příbory je nutno umístit dovnitř košíku pro příbory. Takto naplněný košík pro příbory se umístí do vhodného místa v dolním koši.

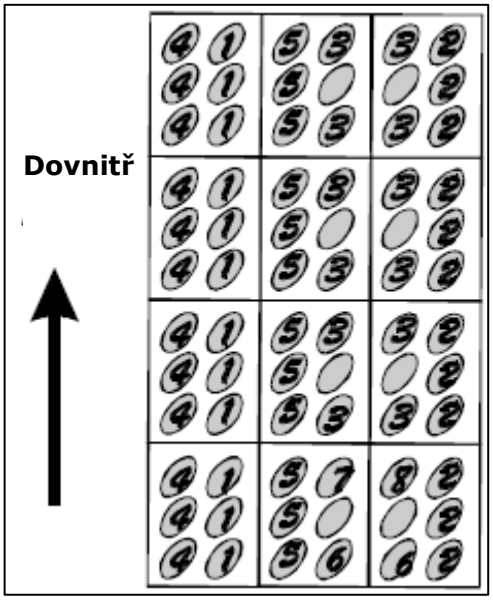

1. Vidličky
2. Polévkové lžíce
3. Desertní lžičky
4. Malé lžičky
5. Nůž
6. Servírovací lžíce
7. Naběračka
8. Servírovací vidlička

- Pro zajištění nejlepších výsledků mytí je nutno příbory vkládat do košíku pro příbory horními otvory.

- ***DŮLEŽITÉ:*** *Zamezte propadávání příborů spodkem košíku na příbory, neboť toto by mohlo mít za následek poškození ramena ostřikovače a/nebo vlastních příborů. Pokud se začíná spodek košíku deformovat a umožňuje tak propadávání příborů, košík pro příbory vyměňte.*

Vkládání talířů a příborů

V myčce nádobí SE NESMÍ hadry pro domácnost, houby a další předměty, které mohou nasávat vodu, umývat.

- Před vložením nádobí do spotřebiče nejprve odstraňte zbytky jídel a změkčete zbytky spálené potravy v pánvích.

- Po vložení nádobí zkontrolujte, zda se ramena ostřikovače pohybují volně. Pokud přichází rameno ostřikovače při pohybu do kontaktu s některým kusem nádobí, změňte uspořádání vloženého nádobí.

- Hrníčky, sklenice, pánve apod. musí být vloženy spodními částmi směrem nahoru, aby se v nich nemohla shromažďovat voda.

- Příbory a nádobí se nesmí navzájem překrývat; důsledkem může být nedostatečné umytí nádobí.

- Zamezte vzájemnému dotýkání se sklenic v myčce nádobí, neboť může dojít k jejich poškození.

- Malé předměty je možno umístit do košíku pro příbory.

Následující položky NEJSOU vhodné pro mytí v myčce nádobí:

- Příbory s rukojetí z perletě, dřeva, rohoviny a porcelánu.
- Plastové předměty, které nejsou tepelně odolné.
- Příbory, které se skládají z přilepených částí, které nejsou tepelně odolné.
- Příbory nebo hliněné slepované nádobí.
- Měděné nebo cínované předměty.
- Olovnaté křišťálové sklo.
- Dřevěné mísy.
- Předměty ze syntetických vláken.

Následující položky jsou podmíněně vhodné pro mytí v myčce nádobí:

- Kameninové nádobí je možno umývat v myčce nádobí pouze tehdy, pokud je výrobce označil jako vhodné k mytí v myčce nádobí.
- Plastové předměty (jako jsou krabičky na jídla) je možno umývat v myčce nádobí pouze tehdy, pokud je výrobce označil jako vhodné k mytí v myčce nádobí.
- Glazurované hliněné nádobí může po opakovaném mytí v myčce vyblednout.
- Stříbrné a hliníkové předměty mohou po mytí v myčce nádobí měnit zabarvení.
- Jakékoli zbytky potravy na stříbrných předmětech je nutno vždy okamžitě odstranit, jinak dochází na předmětech ke změně jejich zabarvení.
- Některé druhy skla se mohou po mnoha umytích v myčce zakalit nebo vyblednout.

Tabulka mycích programů

Program	*Informace o cyklu*	*Popis cyklu*	*Mycí prostředek předmytí/ hlavní mytí*	*Doba trvání (min) **	*Spotřeba energie (kWh)*	*Spotřeba vody (l)*
Normální* (EN-50242)	Na normálně znečištěné nádobí jako hrnce, talíře, skleničky a mírně znečištěné pánve, standardní denní cyklus	Předmytí (50°C) Mytí (50°C) Oplach Oplach (65°C) Sušení	5 gramů (předmytí) 25 gramů (hlavní mytí)	155 minut (2:35 čas na displeji)	1,30	16
Intenzivní	Na silně znečištěné nádobí jako hrnce, pánve, hrnce s pokličkou, na kterých po určitou dobu zůstala zaschlá strava	Předmytí Předmytí Mytí (65°C) Oplach Oplach Oplach (55°C) Sušení	5 gramů (předmytí) 25 gramů (hlavní mytí)	130 minut (2:10 čas na displeji)	1,55	22
Úsporné	Na jemně znečištěné nádobí jako talíře, skleničky, mísy a jemně znečištěné pánve	Předmytí Předmytí Mytí (50°C) Oplach (65°C) Sušení	5 gramů (předmytí) 25 gramů (hlavní mytí)	150 minut (2:30 čas na displeji)	1,13	17
Oplach **	Na nádobí, které potřebuje jen opláchnout a osušit	Mytí (40°C) Oplach (70°C) Sušení		80 minut (1:20 čas na displeji)	1,00	8
Rychlý	Kratší mytí na jemně znečištěné nádobí, které nevyžaduje sušení	Mytí (40°C) Oplach Oplach	20 gramů (hlavní mytí)	30 minut	0,40	12

***** Uvedené doby trvání mycího programu jsou pouze vodítkem. Okolnosti, které nezávisí na přístroji, například teplota přiváděné vody, tlak vody apod., mohou ovlivnit celkovou dobu trvání pracího cyklu.

** Úsporné mytí je testovací program podle EN 50242, s 12 sadami nádobí, s horním košem ve vyšší poloze a s nastavením leštidla na stupni 6.

Nastavení mycího programu

Ujistěte se, že byly dodrženy pokyny oddílu Před prvním použitím.

- Zkontrolujte, zda spotřebič potřebuje doplnit leštící prostředek nebo sůl.
- Vytáhněte horní a spodní koš, poté je naplňte nádobím podle pokynů pro jejich naplňování.
- Zatlačte horní a spodní koš plně dozadu do jejich polohy.
- Přidejte mycí prostředek.
- Pomocí tlačítka ZAP/VYP zapněte spotřebič.
- ***DŮLEŽITÉ: Vyčkejte 5 sekund před stlačením tlačítka volby programu, v opačném případě nemusí spotřebič pracovat správně.***
- Stiskněte tlačítko pro volbu programu pro vybrání programu vhodného pro mytí vloženého nádobí. Rozsvítí se indikátor příslušného programu pro označení vybraného programu.
- Pevně uzavřete dvířka tak, až uslyšíte zacvaknutí dvířkového zámku.
- Po několika sekundách uslyšíte, jak se spotřebič začíná naplňovat vodou a mycí program tak začíná.

Změna mycího programu

DŮLEŽITÉ: Změnu mycího programu je možno provést pouze v době, kdy mycí cyklus právě nastartoval; v opačném případě by se již mycí tablety mohly uvolnit nebo by mohla unikat horká voda.

- Mírně přiotevřete dvířka spotřebiče a pomocí tlačítka ZAP/VYP vypněte napájení.
- Vyčkejte 1 minutu a poté dvířka plně otevřete.
- Pomocí tlačítka ZAP/VYP zapněte spotřebič, vyčkejte 5 sekund a poté stiskněte tlačítko nového programu.
- Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko volby programu

toho mycího programu, který předtím začal probíhat. Poté stiskněte tlačítko volby programu pro volbu správného mycího programu.

- Pevně uzavřete pevně dveře tak, až uslyšíte zacvaknutí dveřního zámku.

- Po několika sekundách uslyšíte, jak se spotřebič začíná naplňovat vodou a mycí program tak začíná.

Na konci mycího programu

- Zobrazení času bude 8 sekund blikat a houkačka bude signalizovat.

- Otevřete dveře spotřebiče.

- Pomocí tlačítka ZAP/VYP vypněte myčku nádobí a nádobí z myčky vyjměte.

Kontrolky lešticího prostředku a soli

- Kontrolky leštidla a soli, umístěné na ovládacím panelu, vás informují, kdy je nutno přidat leštící prostředek a sůl do spotřebiče.

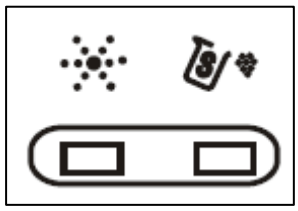

- Kontrolka indikuje, že je nutno do spotřebiče přidat leštící prostředek. Postupujte přitom podle pokynů, uvedených na straně 12.
- Kontrolka indikuje, že je nutno do spotřebiče přidat sůl. Postupujte přitom podle pokynů, uvedených na straně 10-11.

Čištění a údržba

DŮLEŽITÉ: Před zahájením vlastního čištění nejprve odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie.

Systém filtrů

Váš spotřebič je vybaven tříúrovňovým filtrováním; z důvodu snadného přístupu je celý systém umístěn v základně myčky nádobí.

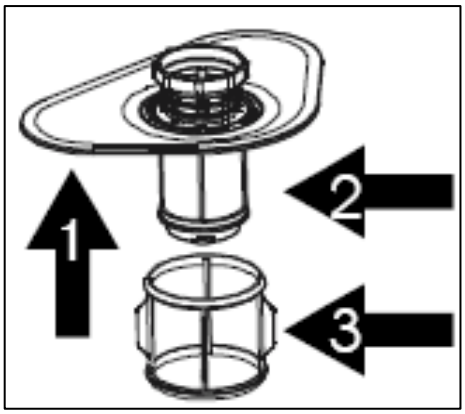

1. Hlavní filtr
2. Hrubý filtr
3. Jemný filtr

Hlavní filtr
V tomto filtru jsou zachyceny částečky potravin a nečistot a jsou rozmělněny pomocí speciální trysky na dolním ramenu ostřikovače. Tyto zbytky jsou poté spláchnuty do odpadu.

Hrubý filtr
V tomto filtru jsou zachyceny větší kousky, jako jsou kosti nebo sklo, které by mohly ucpat odpad.

Jemný filtr
Tento filtr zachycuje nečistoty a zbytky jídel v prostoru jímky a zamezuje tak jejich opětovnému vracení na nádobí v průběhu mycího cyklu.

DŮLEŽITÉ: *I když je filtrační systém účinný, není Vaše myčka ale jednotkou pro likvidaci odpadu. Všechny předměty, které budou umývány v myčce nádobí, musí být před jejich vložením do spotřebiče zbaveny zbytků potravin.*

Čištění filtrů

Pro zajištění nejlepší výkonnosti a nejlepších výsledků je nutno celou sestavu filtrů důkladně a pravidelně čistit (nejlépe po každém mycím cyklu).

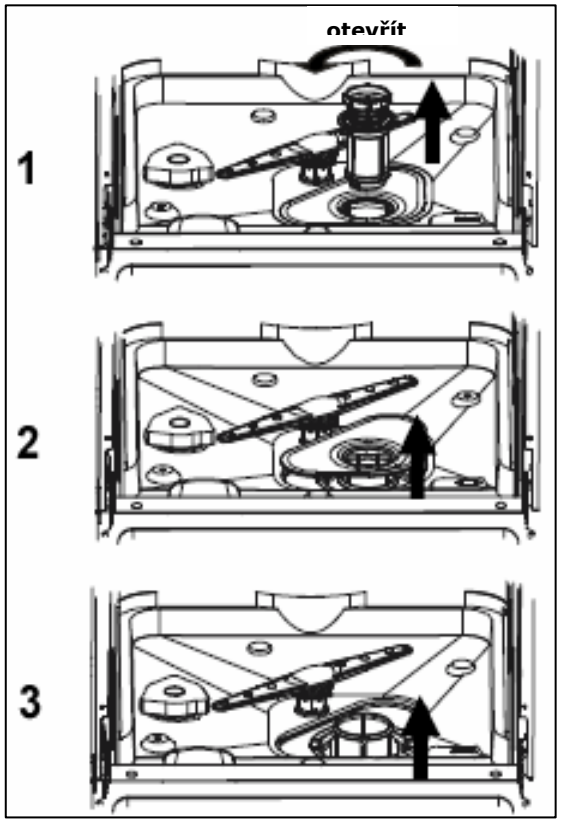

1. Otočte hrubý filtr proti směru otáčení hodinových ručiček a poté jej vytáhněte směrem nahoru. Opláchněte tuto část pod vodovodním kohoutkem pro odstranění všech zbytků potravy v něm zachycených.

2. Vytáhněte hlavní filtr a opláchněte jej také pod vodovodním kohoutkem pro odstranění všech zbytků potravy v něm zachycených.

3. Vytáhněte jemný filtr a opláchněte jej také pod vodovodním kohoutkem pro odstranění všech zbytků potravy v něm zachycených.

4. Vraťte zpět jemný filtr do jeho místa.

5. Vraťte zpět hlavní a hrubý filtr zpět do jejich původních míst v základně myčky nádobí. Hrubý filtr musíte otočit po směru otáčení hodinových ručiček, aby se uzamknul ve své poloze.

DŮLEŽITÉ: Myčka nádobí nesmí být nikdy nastavena na mycí cyklus, pokud nejsou vyčištěné filtry namontovány zpět do spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se rozbije sklenice uvnitř zařízení, musíte zkontrolovat ještě před tím, než myčku znovu použijete, že není ve filtru žádné sklo. Mohlo by způsobit selhání odčerpávání.

Čištění ostřikovacích ramen

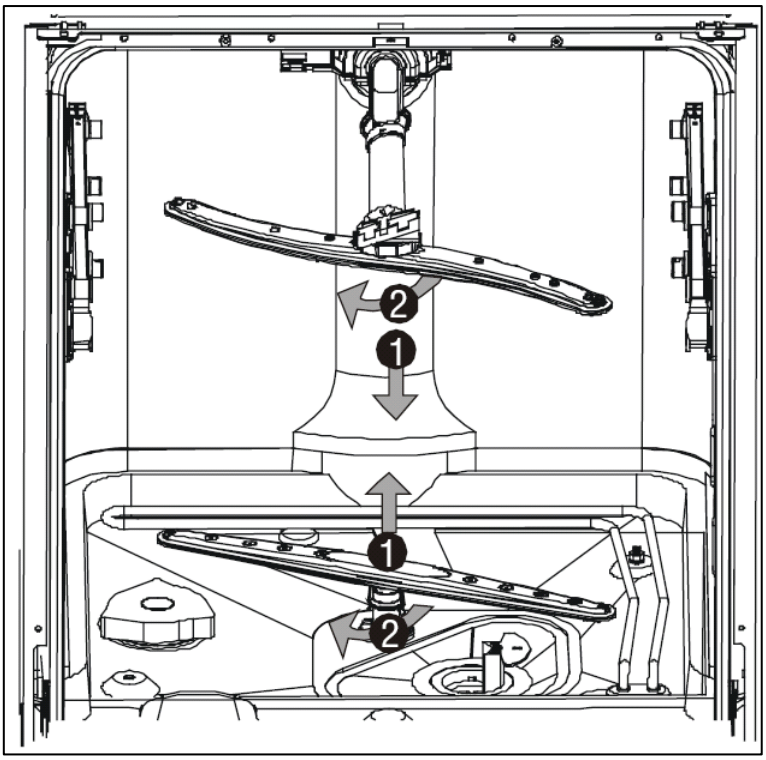

Ostřikovací ramena je nutno čistit pravidelně, aby se zamezilo ucpání trysek ramen ostřikovače a ložisek usazeninami tvrdé vody.

- Pro vyjmutí ostřikovacích ramen vyšroubujte matici a odstraňte podložku, která je posazena na horní části ramena ostřikovače.

- Jemně táhněte ostřikovací rameno směrem nahoru pro jeho vyjmutí.

- Ostřikovací rameno ostříkejte teplou vodou s mýdlem a pro vyčištění trysek použijte jemný kartáček.

- Ostřikovací rameno pečlivě opláchněte a poté jej namontujte zpět na místo.

Čištění ovládacího panelu

DŮLEŽITÉ: *Pro čištění ovládacího panelu ani provozních částí nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ani běžné prostředky na ošetřování nábytku.*

- Otřete ovládací panel pomocí nové utěrky navlhčené v teplé vodě.

Čištění dvířek

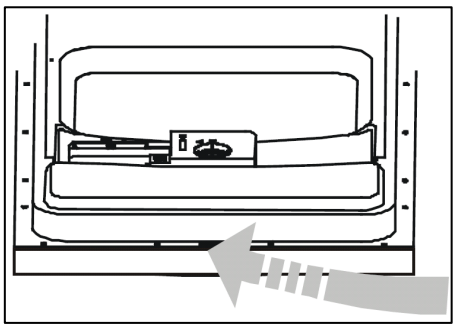

- Pro čištění okrajů po obvodě dvířek používejte pouze jemnou navlhčenou látku.

- Pro zamezení vniknutí vody do zámku dvířek nebo na elektrické součástky ***nepoužívejte*** sprejové čističe žádného druhu.

- Na vnitřní ani vnější plochy ***nepoužívejte*** žádné abrazivní čisticí prostředky, neboť ty by je mohly poškodit.

Systém chybových kódů poruch

Pokud Váš spotřebič zjistí, že nepracuje správně, kontrolky programů se mohou rozblikat.

U následujících chybových kódů si může zákazník závadu odstranit sám, přičemž musí dodržet dále uvedené pokyny.

Před zahájením prací na jakékoli údržbě spotřebiče je nutno nejprve spotřebič odpojit od elektrické sítě.

Bliká kontrolka programu Intenzivní
Doba plnění vodou delší než očekávaná.

- Zkontrolujte tlak vody v rozvodu dodávky vody.
- Vyčistěte sítko filtru u přívodní hadice vody.
- Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená nebo zmačknutá.
- Ujistěte se, že vodní kohoutek, ke kterému je spotřebič připojen, je plně otevřen.

Bliká kontrolka programu Úsporné
Doba vypouštění delší nebo prodloužená

- Odtoková trubka může být umístěna příliš vysoko nebo nesprávně. Pročtěte si pokyny pro instalaci a zajistěte její správnou instalaci.
- Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zauzlená nebo zmačknutá.
- Ujistěte se, že odtoková hadice není delší, než je délka originální hadice.

Blikají kontrolky programů Intenzivní a Úsporné
Spotřebič detekoval přítomnost vody v základně.

- Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zauzlená nebo zmačknutá.
- Zkontrolujte, zda nejsou někde v odtokové hadici zablokovaná místa, nebo zda není ucpán odtokový systém, ke kterému je spotřebič připojen.
- Odtoková trubka může být umístěna příliš vysoko nebo nesprávně. Pročtěte si pokyny pro instalaci a zajistěte její správnou instalaci.
- Jakmile jste odstranili závadu, která způsobila zobrazení daného kódu závady, připojte zpětně spotřebič ke zdroji síťového napájení.
- Zapněte myčku pomocí tlačítka ZAP/VYP a čekejte 5 sekund, před vlastním nastavením mycího programu za použití tlačítek volby programu.

DŮLEŽITÉ: *Pokud se na displeji zobrazí jiný chybový kód, nepokoušejte se odstranit závadu sami, ale kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.*

Pokud se po provedení výše uvedených rad a odstranění kódu závady, znovu objeví tento kód závady, vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě. Poté pozvěte technika k prohlídce spotřebiče.

Kontaktujte servisní oddělení Baumatic na telefonním čísle 800 185 263.

Pokud se návštěva servisního technika uskuteční v rámci záruční doby a technik zjistí, že závada byla způsobena některým z důvodů z uvedeného seznamu chybových kódů, a který zákazník zrušil, můžete nést odpovědnost za náklady, související s tímto servisem.

Všeobecná diagnostika

Problém	Možné příčiny	Jak postupovat
Myčka nádobí běží	Přepálená pojistka nebo sepnul jistič okruhu	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič okruhu. Odpojte všechny ostatní spotřebiče připojené na stejný okruh jako je připojena myčka.
	Není zapnut zdroj napájení	Ujistěte se, že je myčka zapnuta a že jsou dvířka řádně uzavřena. Ujistěte se, že je zástrčka napájecí šňůry plně zasunuta do zásuvky.
	Nízký tlak vody	Zkontrolujte, zda je správně připojena dodávka vody a zda je otevřen přívod vody.
Čerpadlo vypouštění nezastavuje	Přetékání	Systém je navržen tak, aby detekoval přetékání. Pokud jej detekuje, bude vypouštěcí čerpadlo běžet stále, pokud bude na spotřebič přivedeno napájení.
Hluk	Některé zvuky jsou normálním jevem	V průběhu mycího cyklu vzniká určitá úroveň provozního hluku, zvláště když se právě odstraňují zbytky jídla s vložených předmětů a když dávkovač mycího prostředku přemísťuje tabletu dovnitř.
	Příbory nejsou v koších zajištěny nebo do košů spadlo něco malého	Zajistěte správné uložení předmětů podle Baumatic pokynů pro jejich vkládání.
	Motor hučí	Pokud myčka nebude po určitou dobu pracovat, ujistěte se jednou týdně, že spotřebič je nastaven na některý z mycích programů. V opačném případě může těsnění kolem motoru vysychat a způsobovat tak hlučnost spotřebiče.
Pěna z čisticího prostředku v myčce	Nesprávný mycí prostředek	Ujistěte se, že používáte tablety 3 v 1 současně s leštícím prostředkem a solí.
	Rozlitý leštící prostředek	Vždy okamžitě utřete nadbytečný nebo rozlitý leštící prostředek.
Skvrny na vnitřku odpadu	Byl použit mycí prostředek s barvivem	Používejte mycí prostředek bez barviva.
Nádobí není plně osušeno	Dávkovač leštícího prostředku je prázdný	Zajistěte naplnění dávkovače leštícího prostředku leštícím prostředkem.

Nádobí a pánve nejsou čisté	Nesprávný program Nesprávné uložení	Vyberte intenzivnější mycí program. Ujistěte se, že ramena ostřikovače a dávkovač mycího prostředku nejsou zakryty velkým nádobím.
Skvrny a čmouhy na sklenicích a pánvích	Extrémně tvrdá voda Nízká teplota na vstupu Nesprávné uložení Nesprávný mycí prostředek Nesprávná sůl/úroveň leštícího prostředku	Viz příslušné oddíly této příručky pro zjištění, zda jsou mycí prostředek, úrovně leštícího prostředku a soli v pořádku. Ujistěte se, zda je nádobí správně vloženo do spotřebiče.
Pára	Normální jev	Může docházet k úniku malého množství páry v blízkosti dvířkové západky při vysušování a odtékání vody.
Černé nebo šedé fleky na talířích	Pryž na hliníkových příborech se dotýká talířů	Pro odstranění těchto fleků použijte středně agresivní čisticí prostředek. V budoucnosti se vždy ujistěte, zda je správně vloženo nádobí.
Voda stojící na dně	Toto je normální	Malým množstvím čisté vody v základně spotřebiče se není zapotřebí znepokojovat.
Úniky myčky nádobí	Dávkovač leštícího prostředku je přeplněn nebo došlo k rozlití leštícího prostředku uvnitř spotřebiče Myčka nádobí není ve vyvážené poloze	Buďte pozorní a nepřeplňujte dávkovač leštícího prostředku. Rozlitý leštící prostředek může způsobit nadměrné pěnění a vést k přetékání. Jakékoli rozlitiny okamžitě utřete vlhkým hadrem. Ujistěte se, že je myčka nádobí vodorovně vyvážena.

Pokyny pro instalaci

DŮLEŽITÉ: INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘÍSLUŠNĚ KVALIFIKOVANOU OSOBOU. BAUMATIC SCHVALUJE POUZE INSTALACI PROVEDENOU DLE TOHOTO NÁVODU. VEŠKERÝ OBALOVÝ MATERIÁL BYSTE MĚLI ZLIKVIDOVAT EKOLOGICKY.

Požadavky na otvor pro vestavbu

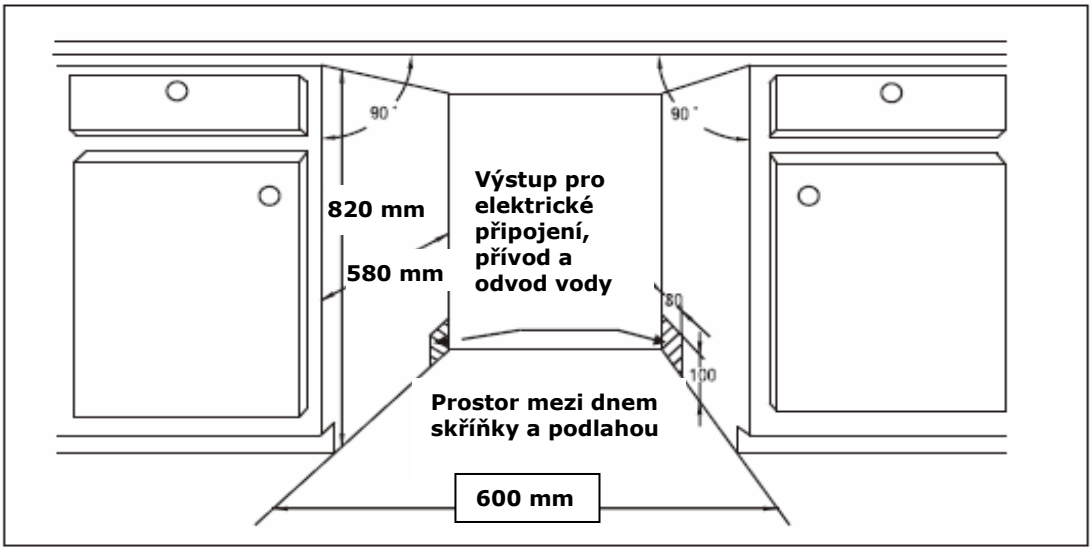

Obr. 1 Rozměry skříňky – méně než 5 mm mezi vrchem myčky nádobí a skříňky a vnější dvířka zarovnané se skříňkou.

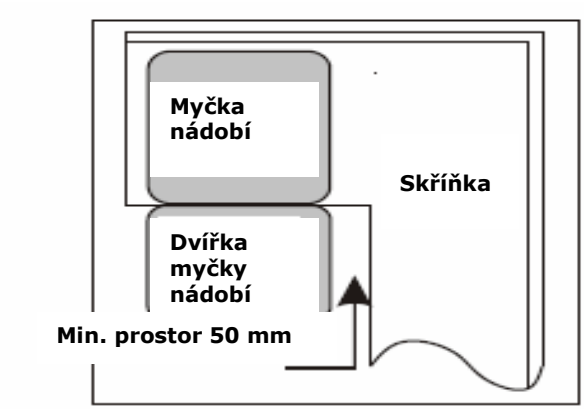

Obr.2 Minimální prostor, když jsou dvířka otevřená.

Fáze instalace

1. Příprava a instalace nábytkových dveří
2. Nastavení tahu pružiny dveří
3. Připojení myčky k přívodu vody
4. Připojení myčky k odpadu vody
5. Připojení myčky k elektrické síti
6. Aplikace parotěsnící pásky
7. Umístění myčky
8. Vyrovnání myčky
9. Zajištění myčky

Příprava a instalace nábytkových dveří

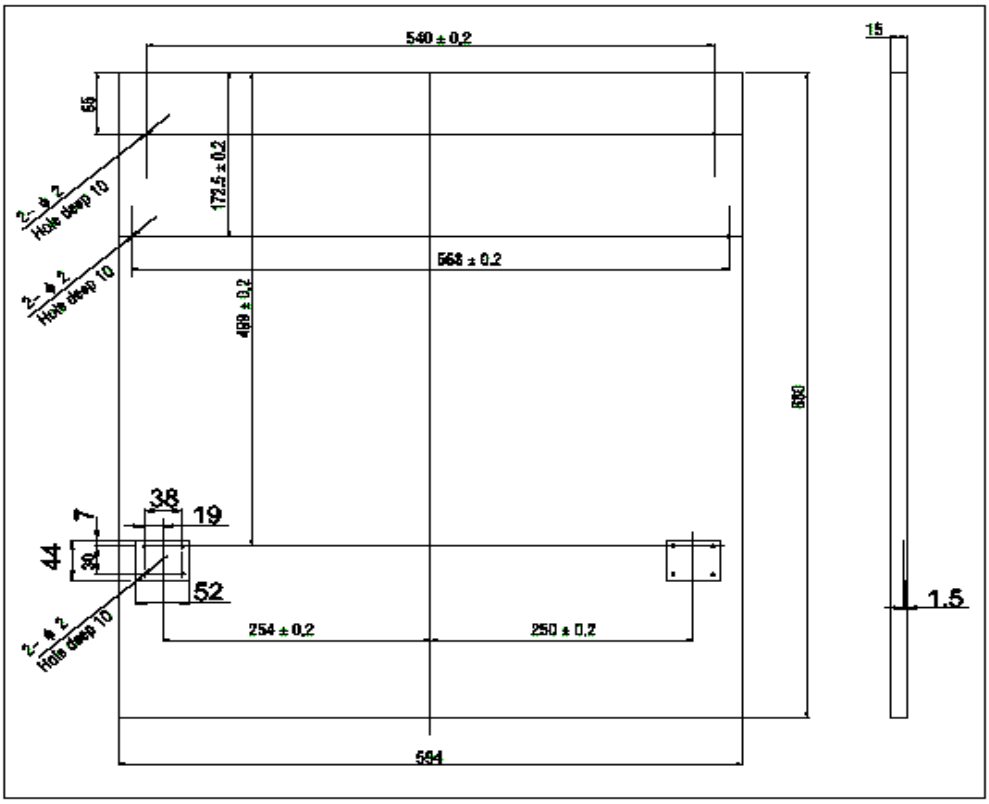

Obr. 3 Vnější panel by měl být zpracován dle rozměrů na obrázku (rozměry v mm).

- ***DŮLEŽITÉ:*** *Nábytkové dveře nejsou součástí dodávky. Je nutné si koupit takové, které se shodují se zbytkem kuchyňské linky.*

- ***Maximální váha nábytkových dveří by měla být 5,5 kg. Maximální tloušťka nábytkových dveří by měla být 15 mm.***

- Pro označení a vyvrtání děr do nábytkových dveří použijte dodanou instalační šablonu.

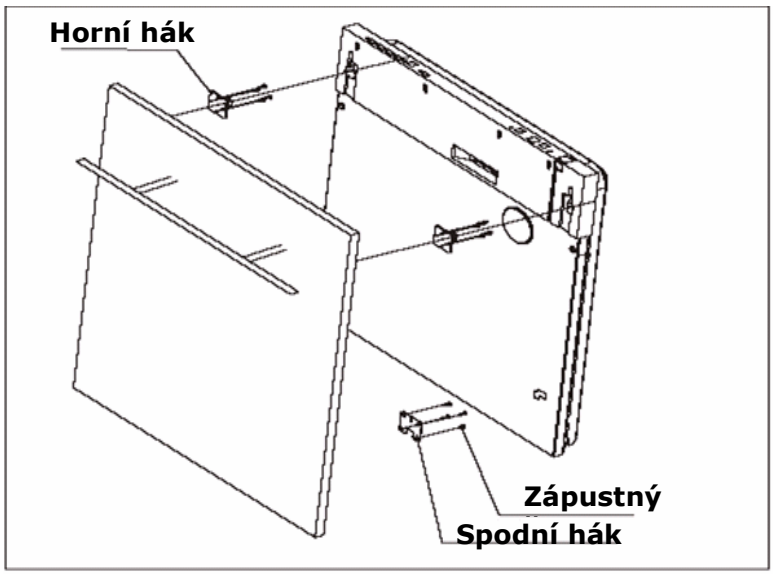

Obr. 4a Instalace vnějšího panelu

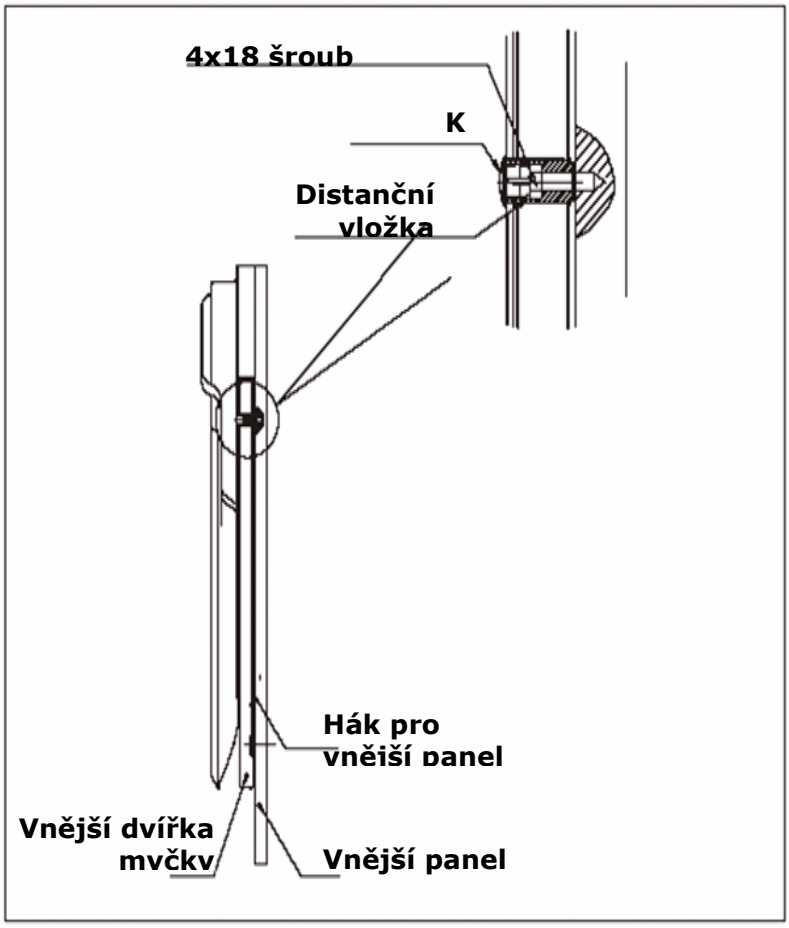

Obr. 4b Instalace vnějšího dřevěného panelu

- Do nábytkových dveří přichyťte hodní a dolní háky.

- Nadzdvihněte nábytkové dveře nahoru směrem k myčce a zajistěte, aby horní a dolní hák byly umístěny v otvorech na vnější straně dveří myčky.

- Zatlačte nábytkové dveře směrem dolů tak, aby se uzamkly ve své poloze na dveřích myčky.

- Otevřete dveře myčky a najděte krytky, které se nachází po obou stranách vnějších hran.

- Plně utáhněte šrouby do otvorů. Ověřte, zda jsou šrouby pevně dotaženy k nábytkovým dveřím.

- Nasaďte zpět krytky.

Nastavení tahu pružiny dveří

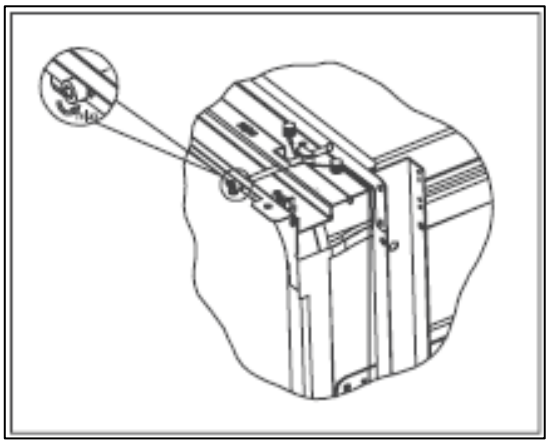

- Dveře myčky jsou uchyceny pružinami. Ty jsou nastaveny továrně, aby se zajistil správný tah pružin a dveře se mohly lehce otvírat a zavírat.

- Po nasazení nábytkových dveří je třeba nastavit tah pružiny dveří.

- Použitím imbusového klíče otáčejte stavěcím šroubem pro napnutí či povolení ocelového lanka.

- Tah pružiny je nastaven správně, když:-

  a) Dveře zůstávají vodorovně, když jsou zcela otevřené.

  b) Je možné je lehce zavřít zdvihnutím dveří pomocí prstů.

- ***UPOZORNĚNÍ:*** *Pokud neupravíte tah pružiny dveří, můžete tím způsobit poškození spotřebiče.*

Připojení myčky k přívodu vody

DŮLEŽITÉ*: Nepřipojujte myčku k přívodu vody za použití staré nebo již existující přívodní hadice. Přívodní hadice dodávaná společně s myčkou nádobí je jediná možná, která může být použita***.**

NEPŘIPOJUJTE PŘÍVODNÍ HADICI K VODNÍMU KOHOUTKU S TEPLOU VODOU.

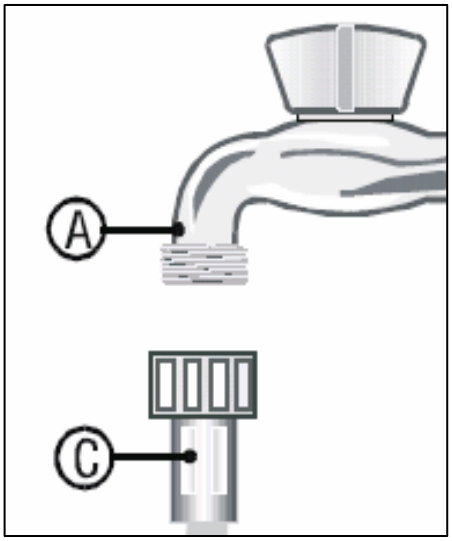

- Přívodní hadici naleznete uvnitř kabinetu myčky.

- Připojte přívodní hadici vody **(C)** k vodovodnímu kohoutku **(A)** s 3/4" vnějším závitem a ke konektoru spotřebiče pro přívodní hadici.

- Plně utáhněte přívodní hadici jak k vodovodnímu kohoutku, tak i k myčce nádobí.

Připojení k odtoku vody

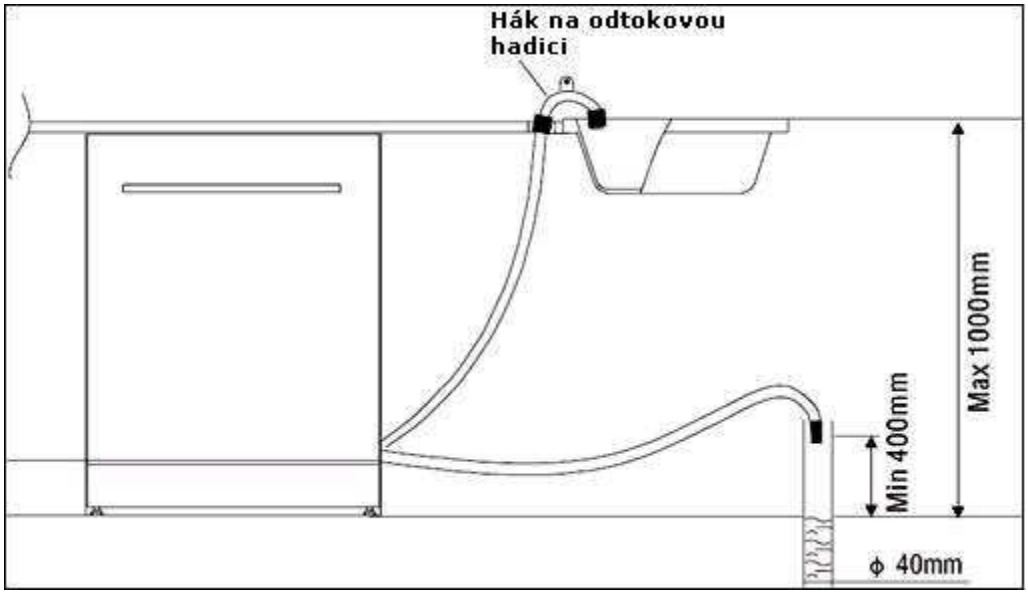

- Zajistěte odtokovou hadici tak, aby se nemohla při chodu myčky nádobí volně pohybovat.

- Konec odtokové hadice připojte k odpadu. Do odpadu ji zastrčte v krátké délce směrem dolů.

- ***DŮLEŽITÉ**: Nezasunujte odtokovou hadici příliš hluboko do odpadní trubky, jinak dojde k hromadění vzduchu v sifonu.*

- ***NIKDY NEPRODLUŽUJTE PŮVODNÍ DÉLKU ODTOKOVÉ HADICE.***

Přívod elektrického proudu

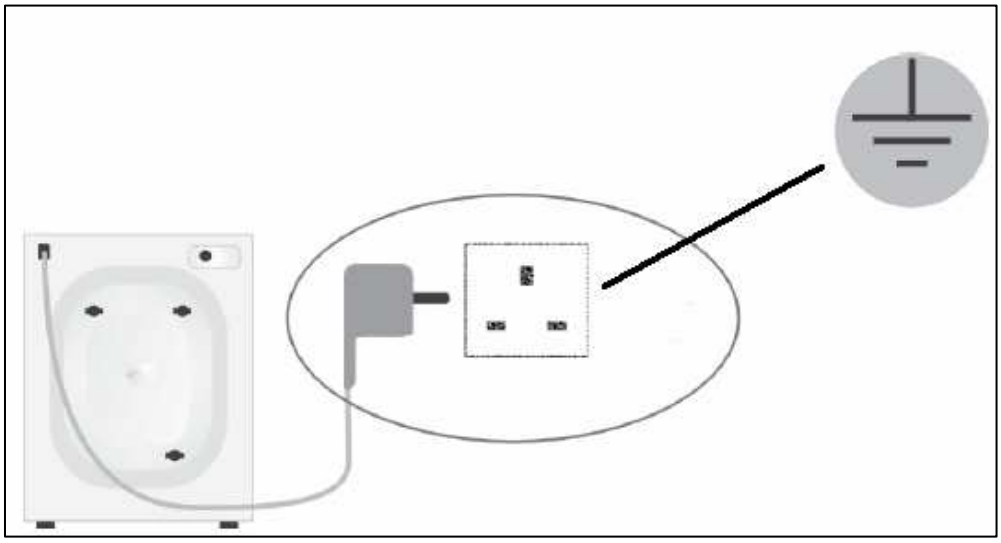

✓ ***DŮLEŽITÉ: Síťová zásuvka musí být přístupná i po instalaci spotřebiče.***

o ***PŘED*** provedením elektrického připojení si nejprve pročtěte údaje na typovém štítku spotřebiče, umístěném na pravé straně vyklápěcích dveří. Ujistěte se, že napětí zásuvky odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

o ***TYPOVÝ ŠTÍTEK NEODSTRAŇUJTE, NEBOŤ OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE.***

o Zástrčka zalitá v umělé hmotě, která je se spotřebičem dodávaná, musí být připojena pouze do uzemněné a odizolované zásuvky.

o Porušené nebo poškozené napájecí kabely může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Při výměně se musí použít stejný typ přívodního kabelu.

o Typ napájecího kabelu – H 0 V V – F 3G 1,5.

o ***DŮLEŽITÉ:*** *Doporučujeme myčku nepřipojovat k prodlužovacímu kabelu.*

Aplikace parotěsnící pásky

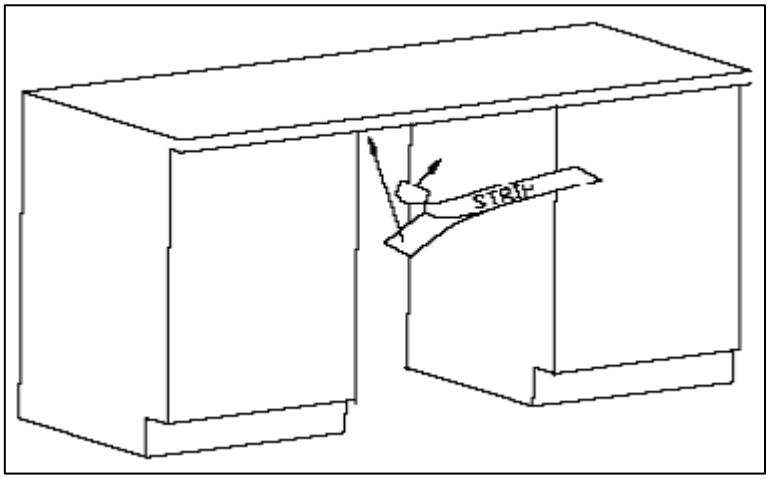

- Parotěsnící páska musí být připevněna na spodní stranu pracovní desky, jako její ochrana proti vlhkosti. Páska odkloní proudění páry, která vystupuje ze spotřebiče, mimo prostor pod pracovní deskou.
- Parotěsnící pásku najdete uvnitř myčky nádobí.
- Spodní část pracovní desky před instalací parotěsnící pásky očistěte.
- Odstraňte papír na rubu lišty.
- Parotěsnící pásku přilepte na spodní stranu pracovní desky.
- ***DŮLEŽITÉ:*** *Opomenutí připevnit parotěsnící pásku by mohlo způsobit poškození vaší pracovní desky.*

Umístění myčky nádobí

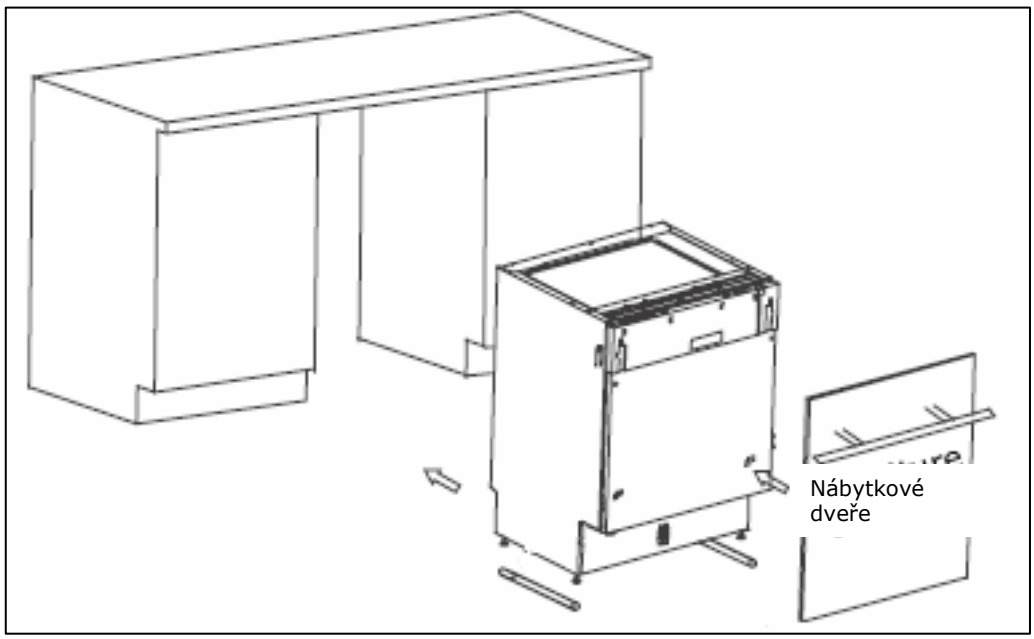

- Umístěte nožičky myčky do posuvných kolejnic.
- Opatrně posuňte myčku zpět do pozice, pod pracovní desku.

Vyrovnání myčky

- ***DŮLEŽITÉ:*** *Myčka musí být v rovnováze, aby správně fungovala.*

- Ujistěte se, že je myčka během vyrovnávání podpírána, jinak by se mohla převrátit.

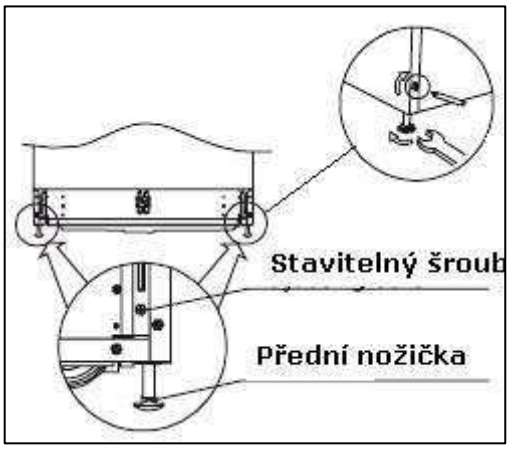

- Zadní nožička může být nastavena pomocí stavitelné šroubu na přední straně spotřebiče.
- Přední nožička může být nastavena pomocí klíče.

- Pro kontrolu rovnováhy použijte vodováhu.
- Zkontrolujte rovnováhu spotřebiče ze strany na stranu.
- Zkontrolujte rovnováhu spotřebiče zepředu dozadu.

Zajištění myčky

Myčka musí být zajištěna k pracovní desce. To lze provést jedním ze dvou způsobů:-

- ***Standardní pracovní deska*** – Instalační hák umístěte do pozice znázorněné na obrázku.
- Pomocí dvou šroubů do dřeva zajistěte hák k pracovní desce.
- Tyto šrouby by měly být pevně utažené.

- ***Mramorová/žulová pracovní deska*** – Tento materiál neumožňuje použít šrouby skrz spodní část pracovní desky.

- Na obou stranách přední hrany kabinetu myčky se nacházejí gumové zarážky. Vyjměte tyto zarážky, čímž odkryjete předvrtaný otvor na obou stanách myčky.

- Myčku zajistěte k nábytku na obou stranách pomocí šroubů do dřeva skrz předvrtané otvory. Tyto šrouby by měly být pevně dotaženy.

- Poté nasaďte zpět gumové zarážky na jejich původní místo.

Před prvním použitím

Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte následující:

- Zda je myčka nádobí v rovině a uchycená na místě.
- Zda je vodovodní kohoutek plně otevřen.
- Zda na některém konci přívodní nebo odtokové hadice nedochází k netěsnostem.
- Zda jsou přívodní a odtoková hadice řádně utaženy.
- Zda nejsou přívodní a odtoková hadice zauzlovány.
- Zda je zapnuto napájení.
- Zda byl změkčovač vody naplněn 1 litrem vody a solí.
- Zda byl doplněn zásobník leštícího prostředku.

Důležité informace a závěrečná upozornění

DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle 800 185 263.

NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede.

V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník.

To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz – www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.

Baumatic ČR spol. s r.o.
Lípová 665
460 01 Liberec 4

Tel:+420 483 577 200

www.baumatic.cz

www.baumatic.com